

TEMPERATURKONTROLL/TIMER



Art nr 5361

De flesta elektriska apparater såsom fläktar, lampor och pumpar kan styras med hjälp av denna temperatur- och timerkontroll. Kontrollens sensor är vattentät och därför kan man även mäta temperatur på vätskor. Kontrollen har tre olika funktioner:

1. Timer

Timern fungerar som en vanlig timer som kan slå av och på vid tre olika tillfällen under ett dygn.

2. Termostat

Slår på då temperaturen faller under den angivna temperaturgränsen och slår av då angiven temperatur uppnåts.

OBS! Den slår av om temperaturen understigen 0°C och måste då återställas manuellt.

3. Termo – Timer

Är en kombination mellan timer och termostat.

Tekniska data


Mätområde temperatur	0°C – 40°C
Kontrollområde temperatur	0°C – 40°C
Max mätfel temperatur	+/- 1°C
Gradering temperatur	0,1°C
Sensorkabellängd (ligger i batterifacket)	1 m
Brytförmåga	3500W (16A vid 220V)
Batteri	1,5 V, R03 AAA

Nollställning

För att nollställa kontrollen tryck på set och mode samtidigt. Då du släpper knapparna kommer displayen att se ut som bilden här nedan i ungefär 3 sek.

Funktioner:

- A.** Visar att kontrollen är inställd på timer.
- B.** Visar att timern är påslagen.
- C.** Visar att timern är avslagen.
- D.** Visar att kontrollen är inställd på termostat.
- E.** Visar att klockan är på.
- F.** Visar om kontrollfunktionerna är på eller av.
- G.** C°

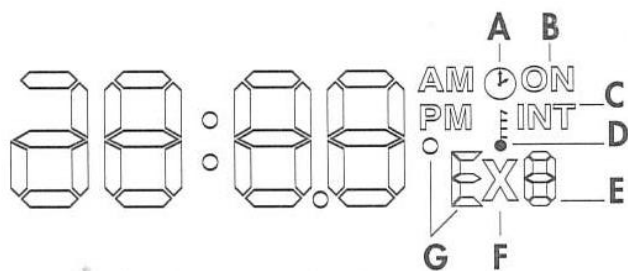



Ställa in tiden


Den aktuella tiden måste ställas in då kontrollen blivit nollställd eller om batterierna bytts. Displayen visar normalt antingen den aktuella tiden eller temperaturen i rummet. För att växla mellan dessa två funktioner trycker du på mode. För att ställa in tiden trycker du på set en gång och då får du ett blinkande "C" nere i högra hörnet. Därefter ställer du in timmarna med h-knappen och minuterna med m-knappen. Då du fått rätt tid trycker du på setknappen igen.

Ställa in termostaten


Då termostaten ska ställas in och användas bör kabeln tas ut ur facket på kontrollens undersida.

1. Tryck på set en gång.
2. Tryck på mode en gång så att displayen visar 18°C och symbolen  blinkar.
3. Använd h-knappen och m-knappen för att få fram önskad temperaturgräns.
4. Då du fått fram rätt temperatur trycker du på setknappen och då slutar  att blinka.



Slå av/på termostatfunktionen

1. Tryck på set-knappen en gång.
2. Tryck på mode-knappen en gång så att temperaturen och  blinkar.
3. Tryck på manuellknappen så att ett X visas. X:et visar att funktionen är avslagen, men den valda termostat-temperaturen finns ändå kvar i minnet. Trycker du på manuellknappen igen så försvinner X:et och funktionen är påslagen igen.
4. Tryck på set-knappen igen.

Ställa in timern

1. Tryck på set-knappen.
2. Tryck på mode-knappen två gånger så att -- kommer fram och  blinkar.
3. Nu ska du ställa in den första periodens starttid, d v s det första klockslaget som du vill att kontrollen ska slå på. Använd h-knappen och m-knappen för att ställa in tiden. Uppe i högra hörnet står det ON för att indikera att det är tiden för påslagning.
4. Nu ska du ställa in första periodens sluttid, d v s det första klockslag som kontrollen ska slå av. Tryck på set-knappen en gång så att -- kommer fram på displayen och i det övre högra hörnet visas nu INT (interrupt). Använd h-knappen och m-knappen för att ställa in sluttiden.
5. När du fortsätter att trycka på set-knappen kommer inställningstiderna för period 2 och 3 fram. Upprepa proceduren om du vill ställa in de tiderna också, annars kan du bara fortsätta att trycka på set-knappen upprepade gånger tills den aktuella tiden dyker upp på displayen igen.

Slå av/på timern

1. Tryck på set-knappen.
2. Tryck på mode-knappen två gånger tills displayen visar den första periodens starttid, ON och 1 och  blinkar.
3. Genom att trycka på manuellknappen kan du slå av den första periodens starttid och det indikeras då med ett x.
4. Tryck på set-knappen så att den första periodens sluttid, INT och 1 visas och  blinkar.
5. Du kan nu slå av första periodens sluttid med manuellknappen och då indikeras detta med ett X.
6. På detta vis kan du aktivera eller deaktivera de olika tiderna.

Ställa in termo-timer

1. Tryck på set-knappen.
2. Tryck på mode-knappen tre gånger.
3. Använd h-knappen och m-knappen för att ställa in den första periodens starttid.
4. Tryck på set-knappen så att displayen visar 18°C.
5. Använd h-knappen och m-knappen för att ställa in periodens temperatur.
6. Tryck på set-knappen igen så att -- kommer upp.
7. Använd h-knappen och m-knappen för att ställa in periodens sluttid.
8. Tryck på set-knappen igen och upprepa proceduren för de två andra perioderna.

Slå av/på termo-timer

1. Tryck på set-knappen en gång.
2. Tryck på mode-knappen tre gånger tills displayen visar den första periodens starttid för termo-timer.
3. Använd manuellknappen för att slå på eller av tiden. Då tiden är avslagen visas detta med ett X.
4. Tryck på set-knappen igen så att temperaturen kommer fram.
5. Använd manuellknappen för att slå på eller av temperaturen.
6. Upprepa för att slå på eller slå av funktionerna i de övriga perioderna.

OBS!

Det går inte att slå på timerfunktionen mitt i ett tidsintervall. I det fallet får man ställa om påslagningstiden någon minut efter den aktuella tiden och då timern slagit till kan timertiden ställas om igen på ursprunglig tid.

VIKTIGT! DENNA PRODUKT FUNGERAR EJ UTAN BATTERI, SÅ SE TILL ATT BATTERIET ALLTID FUNGERAR, DÅ DET ÄR BATTERIET SOM STYR OCH DRIVER TEMPERATURKONTROLLEN!