


## MONTERINGSANVISNING SKYGGETAK PÅ LINE

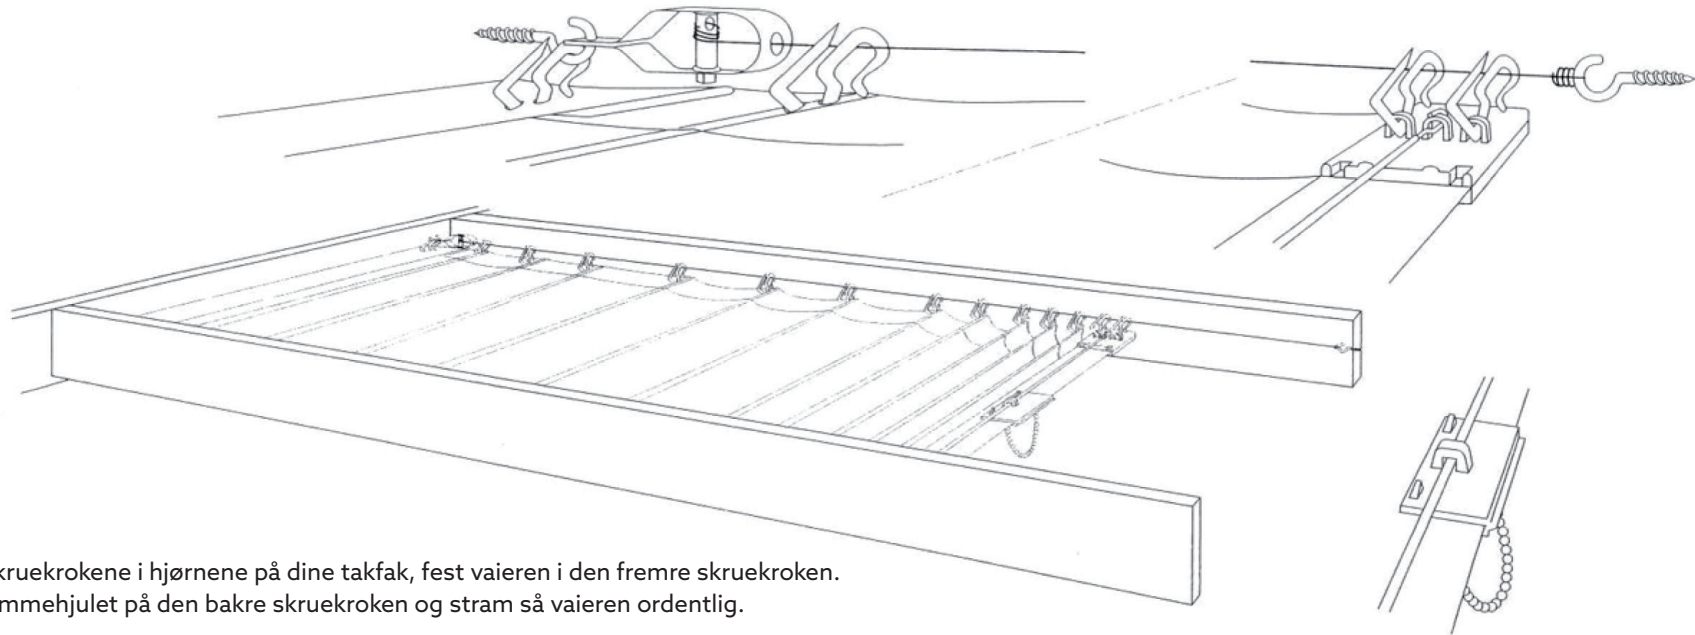

1. Skru fast skruerkrokene i hjørnene på dine takfak, fest vaieren i den fremre skruerkroken. Hekt fast strammehjulet på den bakre skruerkroken og stram så vaieren ordentlig.
2. Lag en 6-7 cm markert Brett i framkant der dukklammen skal sitte.
3. Bredd så tøyet på midten i breddemålet og marker på begge kantene hvor plastkrokene skal sitte.
4. Tilpass breddemålet ved å brette kantene på tøyet og sett krokene fra oversiden, 2 cm inn fra kanten.
5. Oversiden er den siden der tøyet av seg selv bretter seg mot.  
Fire kroker til dukklammene og resterende med 20-25 cm avstand.  
355 cm. Duk har 36 stk. kroker og  
435 cm. Duk har 44 stk. kroker.
6. Tilpass bredden så at det blir et passelig heng på duken i hele lengden.
7. Avslutt med å montere framkanten.

100% polyestervev, produsert i Sverige.  
Håndvask 40 grader. Bør vaskes separat.