





Monteringsvejledning

SADELTAG UDEN TAGUDHÆNG

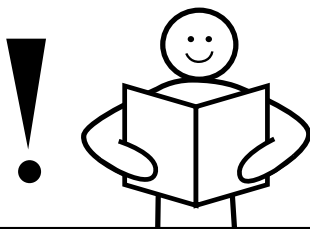

VIGTIGT!

Læs hele monteringsvejledningen, inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer produktet måske ikke optimalt, og garantien vil ikke være gældende.

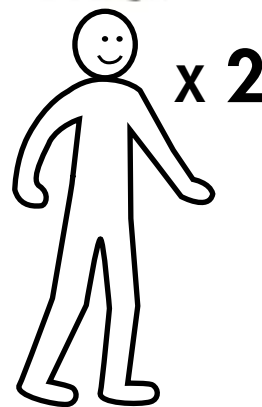


Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

Læs hele monteringsanvisningen inden du begynder monteringen

- Kontroller om ordren er komplet og ikke har transportskader.
- Skelettet skal grundmales inden montering. Samlinger og andre dele man ikke kan komme til efter montering bør færdigmales.
- Rådfør dig altid med en fagmand inden montering for optimal tætning imod fundament og facade.
- Kontroller at alle mål stemmer overens med tegningen. Kontroller diagonalmålene. (1) og (2) skal være lige lange. Se eksempel herunder:

1. Stolper


Fastgør stolperne mod fundament. Dette gøres forskelligt alt efter hvilken type fundament der anvendes. For at beskytte stolperne imod fugt bør der placeres murpap under stolperne hvis de monteres direkte på fundamentet. Begynd med de bagerste stolper (det.16) mod huset (fastgøres på normal vis i facaden). Fortsæt derefter med de forreste stolper (det.15) samt kipstolpe (det.14). Skruer til montering i fundament og facademedfølger ikke.

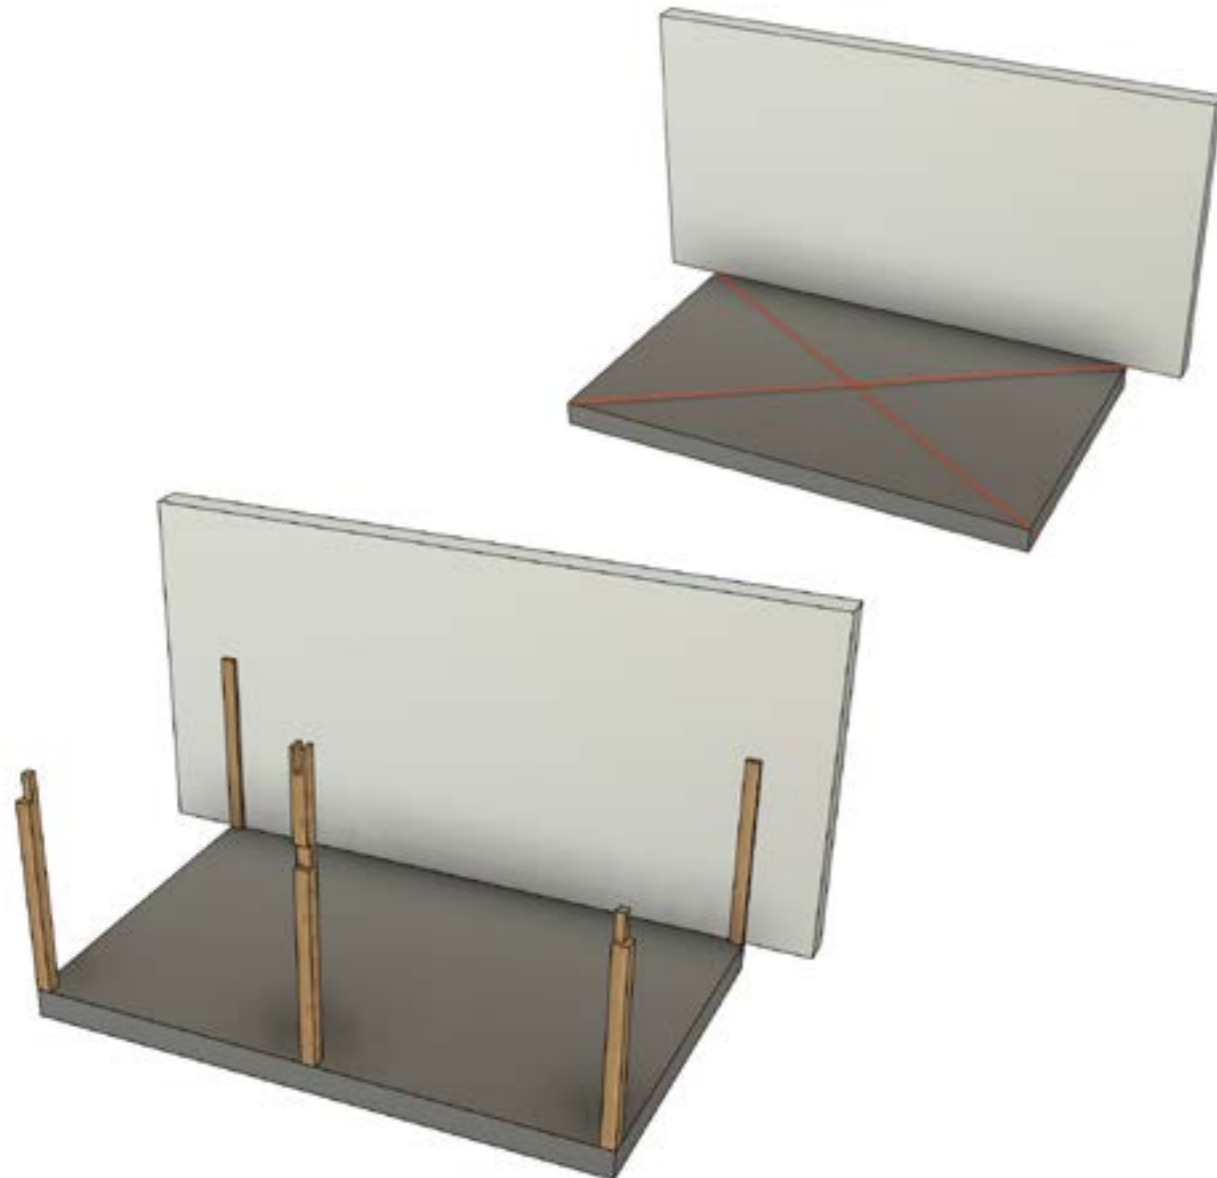

2. Remme


Monter det medfølgende vinkelbeslag på facaden som støtte til kipremmen. Skruer til montering i facaden medfølger ikke. Monter og skru sideremmen fast (det.2) og kipremmen(det.1) i stolperne, med skrue 6,0x100.

Skrue og lim derefter reglerne (36x115)fast (det.10) i kipremmens underkant (se nedenstående billede). Anvend skrue 5,0x80 mm.

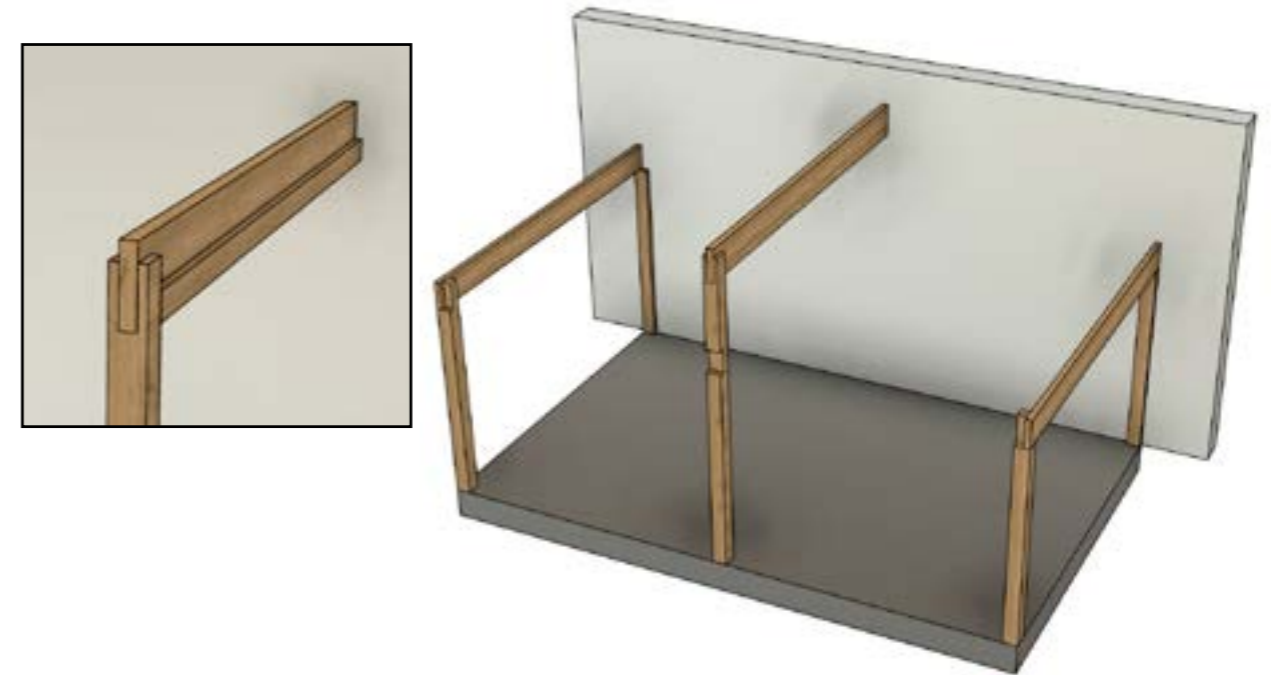

3. Frontrem

Fastgøt frontremmen (det.5) i siderem og kipstolpe. Denne skrues forfra og ind i stolperne, med skrue 6,0x100 mm.

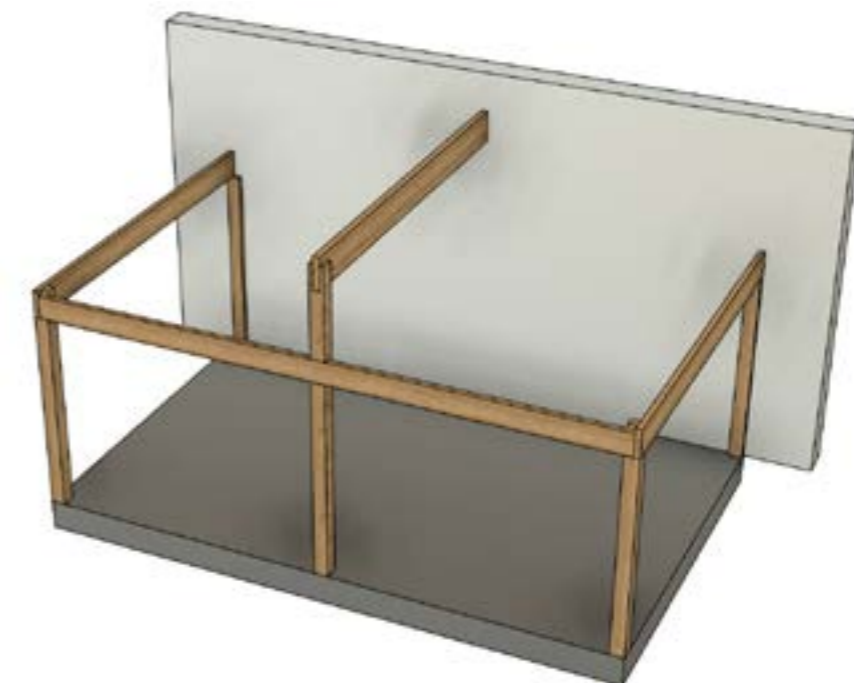

4. Gavlkilr

Monter gavlkilerne (det.6) ovenpå frontremmen. Gavlkilen har et hak i toppen til kipstolpen. Anvend skrue 6,0x100 mm. Skru gavlkilen ned oppefra og ned i frontremmen, samt en skråskrue ind i kipstolpen.



5. Tagspær

Lim og skru regel (36x115 mm (det.9) fast i underkanten af sideremme og regel 45x45 mm (det.11) i frontrem. Lim medfølger ikke. Se nedenunder til venstre. Start med at montere de inderste tagspær (det.4) i siderem og kiprem. Fastgør dem også på facaden på normal vis. Fortsæt herefter med de resterende tagspær jævnfør c/c-mål på din tegning, med skrue 6,0x100 mm. Tagspær hægtes fast på reglerne i kipremmen samt på regler i siderem.



6. Tagregel

På ydersiden af sideremmen, skrues tagregel fast (det.8), med skrue 5,0x80 mm. Den skråtskærne side skal vende opad og ligge i samme højde som sideremmen så overkanten er lig med tagspær.



7. Trekantskiler

Hvis du har valgt skabelonskærne vinduer skrues trekantskilerne (det.7) fast imod gavlkile og frontrem, med skrue 5,0x80 mm.



8. Frontgavlspær

Skru frontgavlspær fast (det.5) i fronten, direkte imod gavlkilerne. Disse skal ligge i samme højde som kiler og de øvrige tagspær.

