




7610NO


# Monteringsanvisning

## SALTAK UTEN TAKUTSPRING

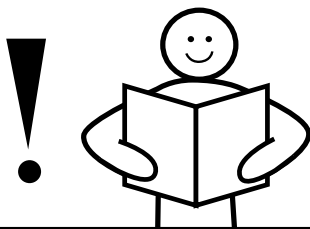

### VIKTIG!

Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil produktet kanskje ikke fungere optimalt, og garantien vil ikke gjelde.

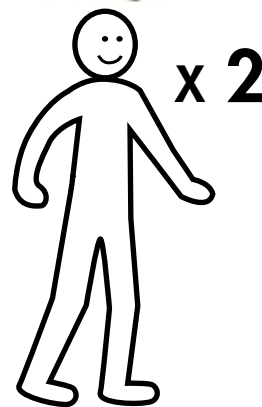

Willab Garden AB forbeholder seg retten til å endre materialer, konstruksjon og design.


Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen

- Kontroller at leveransen er komplett, og at ingenting er blitt skadet under frakt.
- Gjør ferdig maling av alle detaljer, spesielt det som ikke er mulig å komme til etter montering.
- Søk alltid råd hos en fagperson før monteringen for å få optimal tetning mot fundament og fasade.
- Kontroller at grunnmålene stemmer med tegningene.

Kryssmål! De to diagonalene 1 og 2 skal være like lange. Se eksempel under:

## 1. Montere stolper

Fest stolpene til underlaget. Dette kan gjøres på ulike måter avhengig av hvilket underlag du har. For å beskytte stolpene mot fukt bør det plasseres en fuktsperre under dem. Begynn med de bakre stolpene (detalj 16) mot huset (festes på egnet måte i fasaden). Fortsett deretter med de fremre stolpene (detalj 15) samt mønestolpe (detalj 14). Skruer til innfesting i underlag og fasade medfølger ikke.

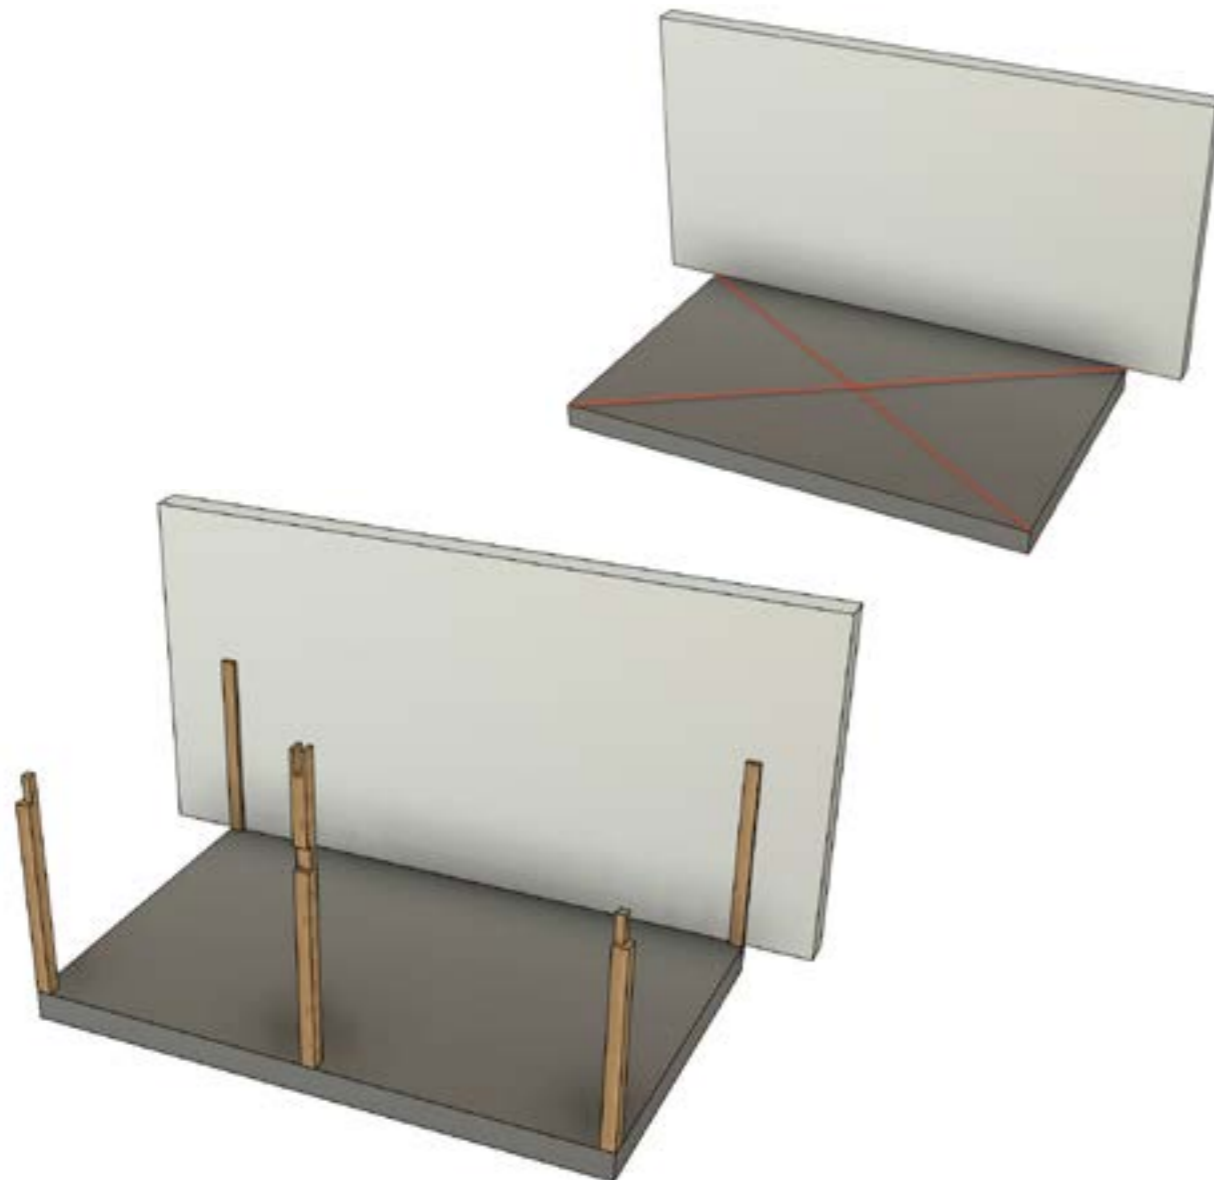

## 2. Montere bærebjelker

Monter medfølgende bjelkesko i fasaden som støtte for mønebjelken. Skruer for innfesting i fasade medfølger ikke. Monter og skru fast sidebjelkene (detalj 2) og mønebjelken (detalj 1) i stolpene med skruer 6,0 x 100 mm.


Deretter skrur og limer du fast bjelkene (detalj 10) på undersiden av mønebjelken (se bildet under).

Bruk skruer 5,0 x 80 mm.




## 3. Montere frontbjelke

Monter fast frontbjelken (detalj 5) i sidebjelken og mønebjelken. Disse skrur inn i stolpene forfra med skruer 6,0 x 100 mm.

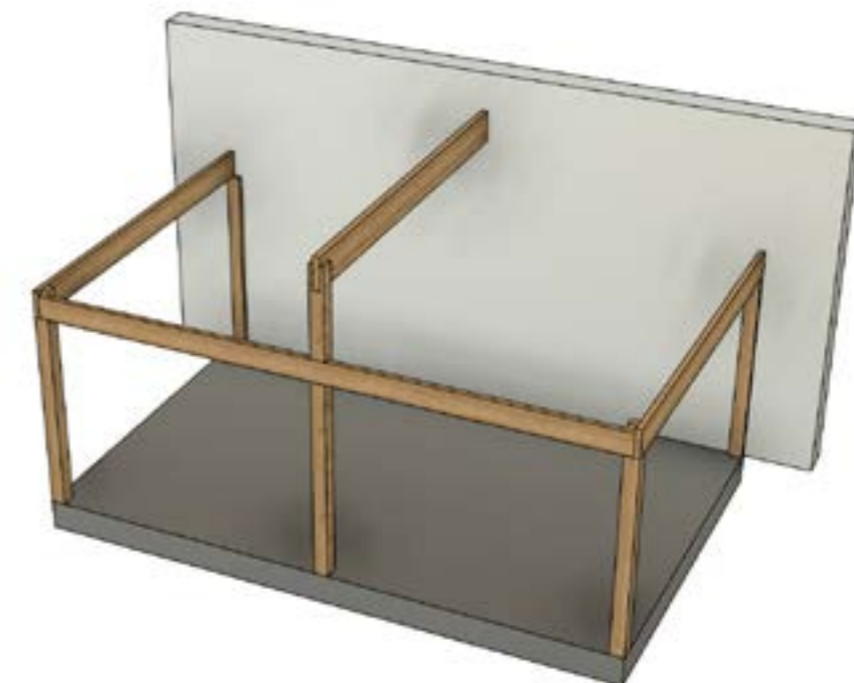

## 4. Montere gavlkiler

Monter gavlkilene (detalj 6) oppå frontbjelken. Gavlkilen har øverst et innhakk til mønestolpen. Bruk skrue 6,0 x 100 mm. Skru opp fra gavlkilen, ned i frontbjelken og skru på skrått inn i mønestolpen.

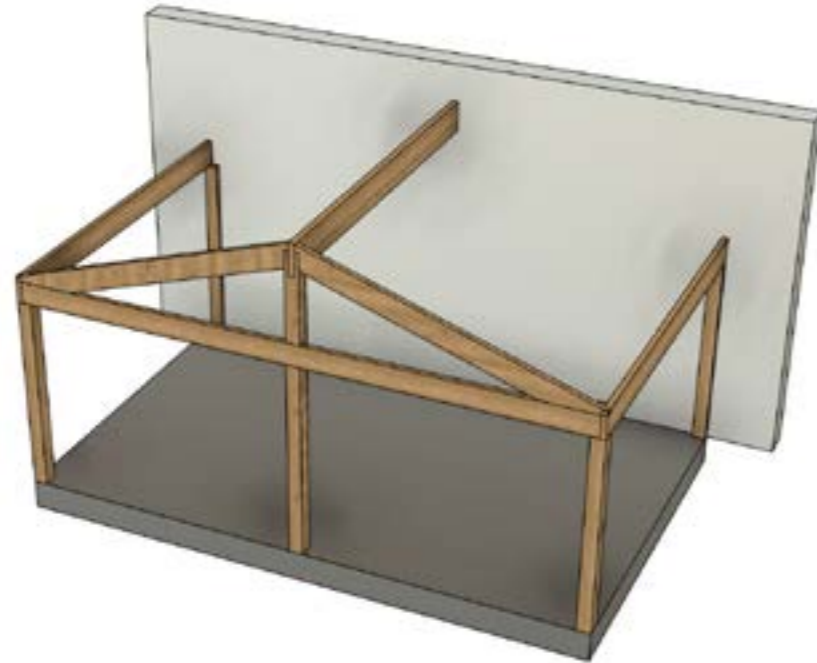

## 5. Montere takbjelker

Lim og skru fast bjelke 36 x 115 mm (detalj 9) på undersiden av sidebjelken og 45 x 45 mm (detalj 11) i frontbjelken. Lim medfølger ikke. Se under til venstre. Begynn med å montere de innerste takbjelkene (detalj 4) i sidebjelken og mønebjelken. Fest også disse i fasaden på egnet vis. Fortsett deretter med resten av takbjelkene iht. c/c-mål på din tegning, med skrue 6,0 x 100 mm. Takbjelken hakes fast på stolpene i mønebjelken samt mot stolpene i sidebjelken.



## 6. Montere kubbing

Skru fast kubbingen (detalj 8) på utsiden av sidebjelkene med skrue 5,0 x 80 mm. Den fasede kanten skal vende oppover og være i samme høyde som sidebjelken så den er på linje med takbjelkene.



## 7. Montere trekantkiler

Hvis du har valgt malskårne glasspartier, skrur trekantkilene (detalj 7) fast mot gavlkilen og frontbjelken med skrue 5,0 x 80 mm.



## 8. Montere fremre takbjelke

Skru fast fremre takbjelke (detalj 5) i fronten, rett på gavlkilene. De skal ligge i samme høyde som kilene og øvrige takbjelker.

