


MONTERINGSANVISNING SKUGGTAK PÅ LINA

2015-1

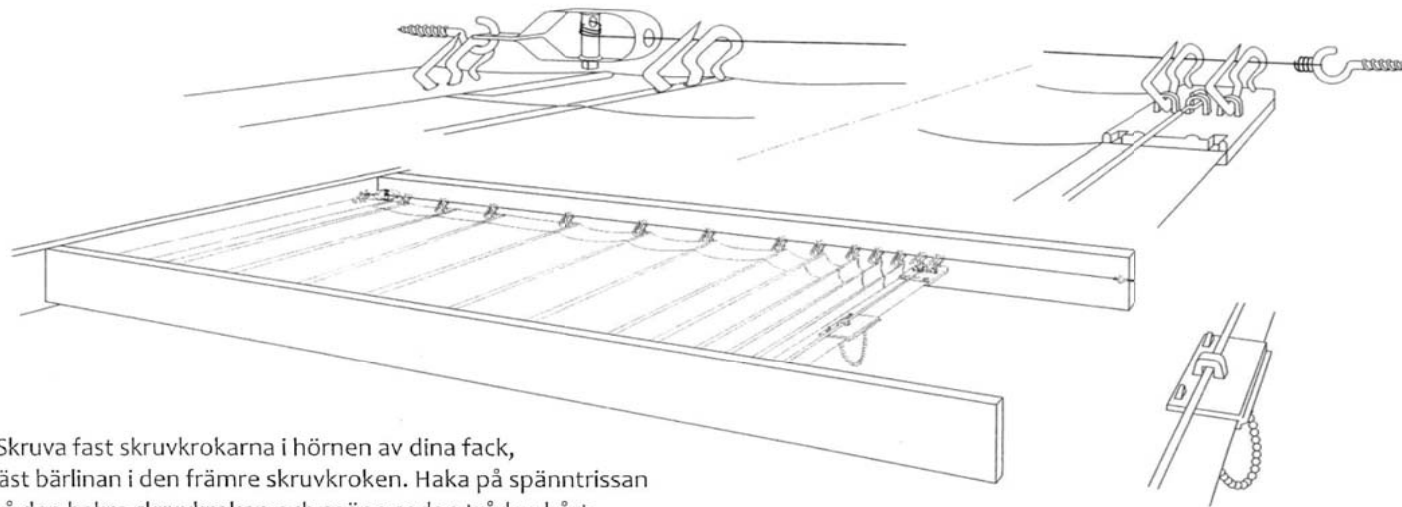

- Skruva fast skruvkrokarna i hörnen av dina fack, fäst bärlinan i den främre skruvkroken. Haka på spänntrissan på den bakre skruvkroken och spänn sedan tråden hårt.
 - Gör ett 6-7cm markerat veck i framkant där dukklämmorna ska sitta.
 - Vik sedan tyget på mitten i breddmättet och markera på båda kanterna var tygkrokarna ska sitta.
 - Anpassa breddmättet genom att vika kanterna på tyget och sätt krokarna från ovansidan 2 cm in från kanten.
 - Ovansidan är den sida väven självmant viker sig åt.
- Fyra krokarna till dukklämmorna och resterande med 20-25cm avstånd.
355cm väv har 36st krokarna och 435cm 44st.
- Anpassa bredden så att det blir ett lagom häng i väven på hela längden.
 - Avsluta med att montera framkanten.

100% polyesterväv, producerat i Sverige.
Handtvätt 40 grader. Bör tvättas sparsamt.

Willab Garden

Tomtaholmsvägen 11 Östra Karup 269 21 Båstad SVERIGE
Tel 0431-686 00 • Fax 0431-686 10 www.willabgarden.se . info@willabgarden.se